


Opis działania plafonu z pilotem

Działanie pilota

1. Włącz
2. Wyłącz
3. i 4. Regulator jasności: skokowe poprzez naciskanie, lub ciągle przytrzymując.
Naciśnięcie przycisku na stałe powoduje osiągnięcie maksymalnej lub minimalnej jasności.
5. i 6. Regulator barwy: skokowe poprzez naciskanie, lub ciągle przytrzymując.
Naciśnięcie przycisku na stałe spowoduje ustawienie najcieplejszego lub najzimniejszego koloru.
7. Tryb: Przełączanie trybów cyklicznych
100% - zimne białe oświetlenie 6500 K
100% - ciepłe białe oświetlenie 3000 K
100% - neutralne białe oświetlenie 4000 K
Oświetlenie nocne
8. Oświetlenie nocne

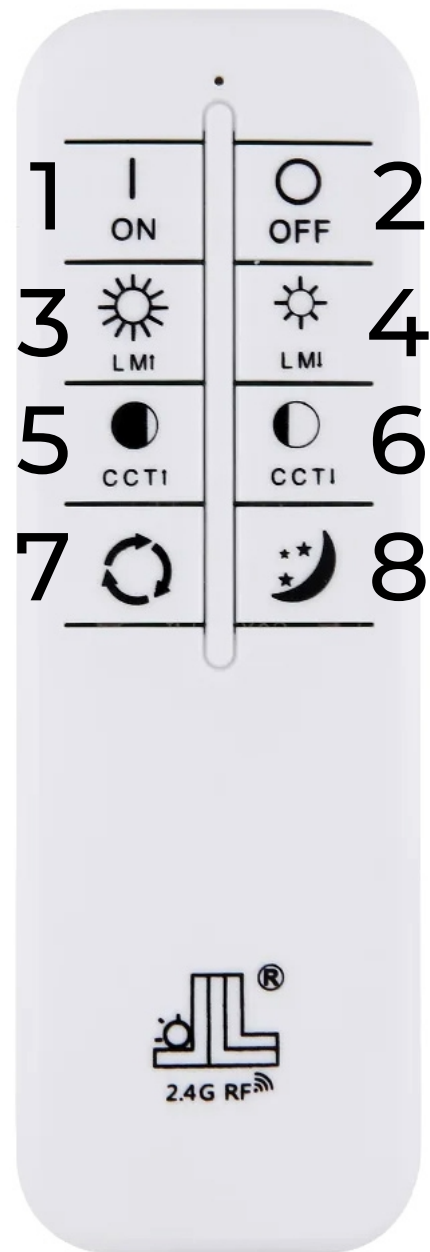

Parowanie plafonu z pilotem:

Jeżeli po włożeniu baterii 2xAAA do pilota, plafon nie reaguje, należy wykonać operację parowania.

Proszę odłączyć światło od sieci na 10 sekund.

Następnie proszę włączyć plafon za pomocą np. przełącznika ściennego i jednocześnie nacisnąć na pilocie przycisk „ON”.

Po około czterech sekundach lampka potwierdza pomyślne programowanie powtarzanym miganiem. Teraz można sterować lampą za pomocą pilota. Odłączenie pilota działa w ten sam sposób, z tą różnicą, że zamiast przycisku „ON” należy nacisnąć przycisk „OFF”.