

PROVERO

Instrukcja montażu

Velorion LED ID-8025, ID-8026

UWAGA! Niebezpieczeństwo śmierci przez porażenie prądem



Instalację może wykonywać wyłącznie personel posiadający stosowne uprawnienia. Odłącz źródło zasilania przed rozpoczęciem prac.

Zakryj lub zabezpiecz wszystkie sąsiednie elementy znajdujące się pod napięciem.

Upewnij się, że urządzenie nie może zostać przypadkowo włączone.

Sprawdź brak napięcia przed przystąpieniem do podłączenia.

Brak podłączenia przewodu ochronnego (PE) grozi porażeniem prądem elektrycznym.

W przypadku montażu zewnętrznego należy zapewnić szczelne wprowadzenie przewodu zasilającego.

Niewłaściwe uszczelnienie może spowodować utratę klasy szczelności IP65.

PARAMETRY ZASILANIA




Zasilanie: 220-240V~ 50/60Hz

Podłączenie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami instalacji elektrycznych.

Zaleca się stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia nadprądowego w obwodzie zasilającym.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Odłącz zasilanie.
2. Odkręć tylni uchwyt i przymocuj w wybranym miejscu.
3. Podłącz przewody zasilające:
Przewód niebieski do N
Przewód brązowy do L
Przewód żółto-zielony do $\perp$
4. Przymocuj oprawę do uchwyty.
5. Załącz zasilanie.

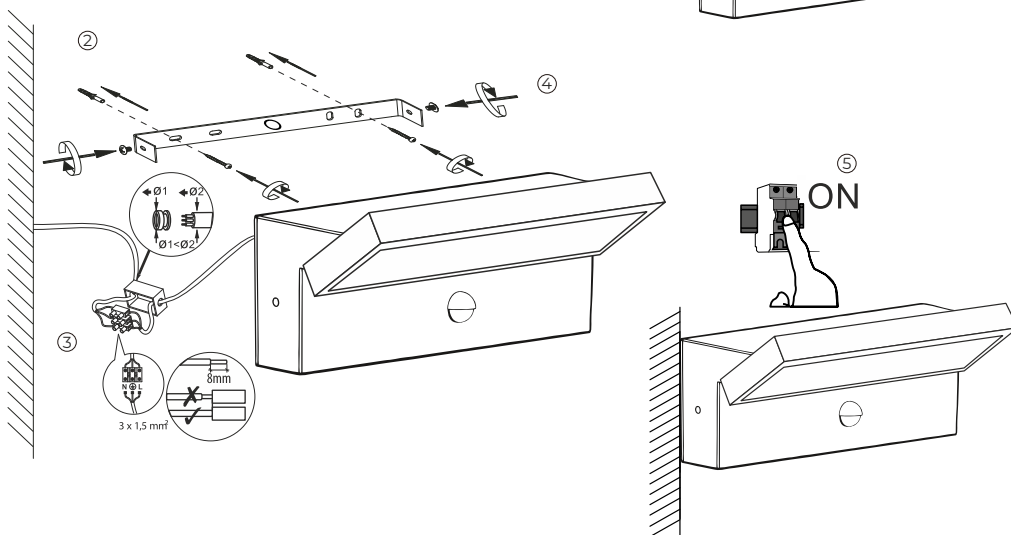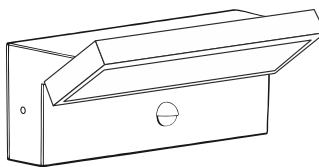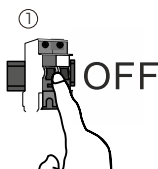


SPECYFIKACJA:

Zakres działania czujnika: 120°, ok. 5m*

Wysokość montażu: 1,5 – 2,5 m.

*Rzeczywisty zasięg detekcji może różnić się w zależności od kierunku ruchu, prędkości poruszania się obiektu, temperatury otoczenia oraz miejsca montażu..

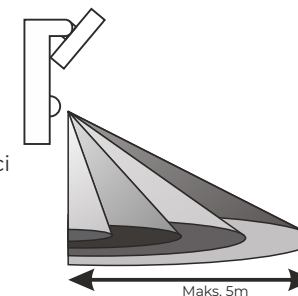

OPIS USTAWIEŃ CZUJNIKA

Pokręta regulacyjne znajdują się pod półokrągłą osłoną czujnika, którą należy obrócić.

Pokręta należy ustawiać delikatnie przy użyciu cienkiego, płaskiego śrubokręta. Przy skrajnych ustawieniach wyczuwalny jest lekki opór — nie należy go przekraczać, aby nie doprowadzić do uszkodzenia czujnika.

Pokrętko oznaczone „TIME” – służy do regulacji czasu świecenia po wykryciu ruchu.


Minimalny czas: 8 sekund $\pm$ 5 s

Maksymalny czas: 12 minut $\pm$ 2 min

Pokrętko oznaczone „LUX” – służy do ustawienia progu działania czujnika w zależności od poziomu oświetlenia otoczenia.

Pozycja (+) – praca w dzień i w nocy.

Pozycja (–) – praca wyłącznie przy bardzo niskim poziomie oświetlenia (ok. 0 LUX).

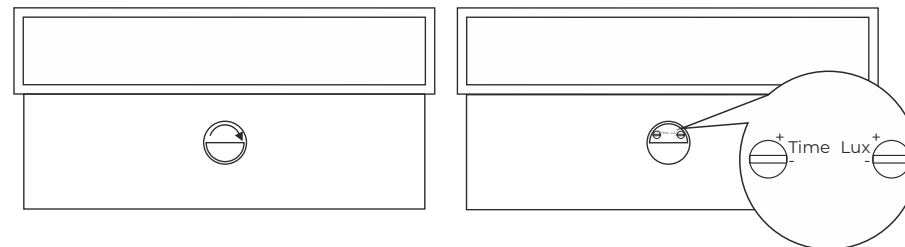


ZALECENIA MONTAŻOWE DOTYCZĄCE CZUJNIKA

Nie montować oprawy w pobliżu źródeł ciepła, nawiewów, klimatyzacji ani w miejscach narażonych na intensywne wibracje.

Nie kierować czujnika bezpośrednio na ruchliwe ulice lub obiekty powodujące ciągłe zmiany temperatury.

ID-8025 ID-8026 Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E

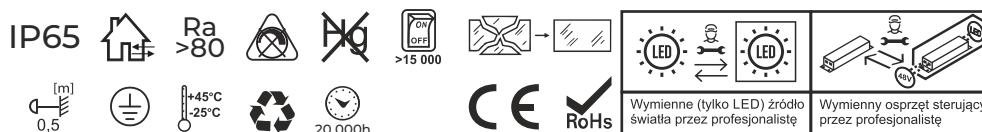

Importer: IDEA LED Spółka z o.o.

Masłów Pierwszy Ul. Jana Pieniążka 6a 26-001 Masłów



Oznakowanie wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, w szczególności odzysku, recyklingu i/lub unieszkodliwiania. Wyroby tak oznakowane powinny zostać oddane do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Informacje na temat punktów zbierania/odzysku udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Powyższe zasady dotyczą obszaru Unii Europejskiej. W przypadku innych państw należy stosować prawne regulacje obowiązujące w danym kraju. Zalecamy kontakt z dystrybutorem naszego wyrobu na danym obszarze.

www.ideal.ed.eu