


Instrukcja działania pilota

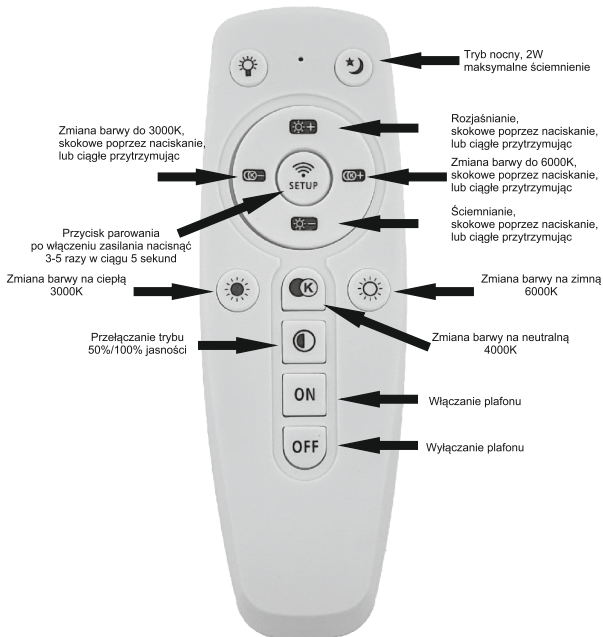

Parowanie plafonu z pilotem:

Jeżeli po włożeniu baterii 2xAAA do pilota, plafon nie reaguje, należy wykonać operację parowania. Po włączeniu zasilania w ciągu 5 sekund należy 3-5 krotnie nacisnąć przycisk **SETUP**.