

Sterownik LED 3 w 1 - temperatura barwowa i jasność (WiFi+2.4GHz)

Model: LCS-WR

Cechy produktu

- Regulowana temperatura barwowa i jasność
- Obsługa rytmu dobowego i synchronizacji z muzyką
- Obsługa ściemniania PWM
- 4096 poziomów płynnego ściemniania, min. jasność 0,1%, zakres 0,1%-100%
- Maks. 12 pilotów na 1 sterownik (zasięg sterownika 30 m)
- Kolorystyczne podświetlenie zgodnie do koloru sterownika - integracja z kolorystyką
- Tryb „Nie przeszkadzać” do oszczędzania energii przy częstych przerwach zasilania
- Obsługa sterowania przez aplikację „Tuya Smart”
- Obsługa Alexa, Google Assistant, Яндекс.Алиса, Tmall Genie, Baidu XiaoDu, Amazon Maski





Parametry produktu


Kolor produktu	Kolor: czarna / biały / srebrna / niebieska / zielona	Temperatura pracy	-10~40°C
Model	LCS-WR	Standard PWM	10% 102,110% 2-100%
Wymiary zewnętrzne	24,12x34mm	Wzrosty SMC (MHz)	570 25 20 405 1 42,2,3 470 25 20 405 0 42,3
Prąd wejściowy	Tryb przelubawny: maks. 10A Tryb temp. barwowej: maks. 3A	Kolor	[N+134] 1, 2015-47, 2015 [N+134] 2, 11, 2001-47, 2015
Typ wyjścia	Wyjściowy	Grubość płyty PCB	0,75 0,6 0,6 440x22,5
Przebieżliwość	WiFi + 2,4GHz RF	Całkowita długość	12 200 1 470 400
Zasięg pilota	RF 30 m	Średnica	8 mm
Interfejs IP	IP20		



Schemat połączeń

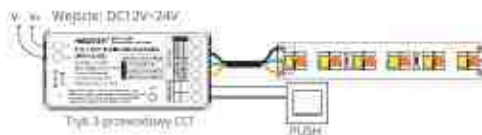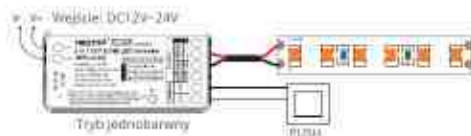

Schemat zastosowania

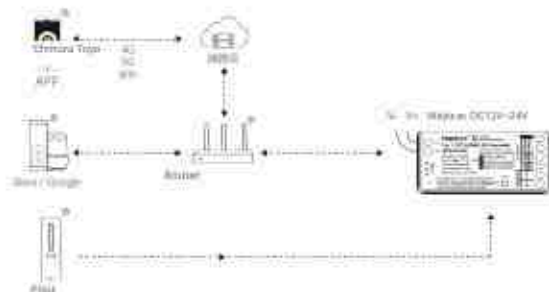

Ściemnianie przełącznikiem PUSH

Krótkie naciśnięcie „PUSH”

Włocza lub wyłącza światła:

Double naciśnięcie „PUSH”

Hyponotus modiolus (Lacépède, 1801)

Ustawianie trybu wyjścia

Ułóż tryb wyjścia odpowiedni do podłączonej oprawy

Sprawa ustawienia rozpraszacza przyda się 200%, aby przekazać światło do 300% i dodatkowo rozpraszacz automatycznie wyłączy

Tabela trybów wyjścia (kolor wskaźnika odpowiada trybowi wyjścia)

Kolor wskaźnika	Czerwony	Żółty	Niebieski
Wyjście	Tryb jednoramowy	Tylny tryb: barwny + jednokolorowy	Tylny tryb: barwny + barwny

Zgodne piloty (do kupienia osobno)



T01094



P01094



P01095



P01096/P01097



S1-B / S1-W
(S1-C)



B1/B1-B/11



B1-T1



K1/K1-B



K2/K2-B



K3



C1



S1



V1

Instrukcja parowania



Odłącz zasilanie, po 10 s podłącz zasilanie.
lub krótko naciśnij „SET” 1 raz.



W ciągu 3 s krótko naciśnij „On” 3 razy.



Światło miga wolno 3 razy - parowanie zakończone pomyślnie.



Jeśli światło nie miga wolno, parowanie nie powiedzie się. Powtórz powyższe kroki.
(Uwaga: już sparowanej oprawy nie trzeba parować ponownie).

Instrukcja kasowania parowania



Odłącz zasilanie, po 10 s podłącz zasilanie.
lub krótko naciśnij „SET” 1 raz.



W ciągu 3 s krótko naciśnij „On” 5 razy.



Światło miga szybko 10 razy - kasowanie zakończone pomyślnie.



Jeśli światło nie miga szybko, kasowanie nie powiedzie się. Powtórz powyższe kroki.
(Uwaga: niesparowanej oprawy nie trzeba kasować).

Automatyczne przekazywanie

Automatyczne przekazywanie sygnału głosu

Sygnał głosu odbiorcy przez słuchawkę jest przekazywany do innego urządzenia w zasięgu 30 m, dzięki czemu zabieg słuchania może być integracyjny.



Włączanie i wyłączanie trybu „Nie przeszkadzać” (domyślnie wyłączony)

Włącz tryb „Nie przeszkadzać” dla urządzeń z czujnikiem światła w zasłonie, aby wyłączyć smugi.

Włącz tryb „Nie przeszkadzać”:

W ciągu 3 sekund: „OFF” 3 razy, następnie „ON” 3 razy. Sygnały 4 mignięcia oznaczają włączenie.

Uwaga: po ponownym włączeniu przekaźnik może spróbować wyłączyć go lub sam go wyłączyć po połączeniu z odbiorcą.

Wyłącz tryb „Nie przeszkadzać”:

W ciągu 3 sekund: „OFF” 3 razy, następnie „OFF” 3 razy. Wzrost 4 mignięcia oznacza wyłączenie.

Uwaga: po ponownym włączeniu przekaźnik może spróbować wyłączyć go lub sam go wyłączyć po połączeniu z odbiorcą.

Instrukcja sterowania aplikacją mobilną

Parowanie z siecią (routery w paśmie 5G nie są obsługiwane)

1). Pobierz i zainstaluj aplikację „Tuya Smart”

Wyszukaj „Tuya Smart” w sklepie z aplikacjami lub zaskanuj kod QR po prawej, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Przy pierwszym użyciu zainstaluj aplikację, kliknij przycisk „Register” i zarejestruj konto. Jeśli masz już konto, zaloguj się.



2). Parowanie z siecią

1). Podłącz sterownik do zasilania.

2). Upewnij się, że wskaźnik szybko miga (2 razy na sekundę).

Jeśli wskaźnik nie miga szybko, można włączyć szybkie miganie na dwa sposoby:

• Przytrzymaj przycisk „SET”, aż wskaźnik zacznie szybko migać.

• Wytłacz i włącz zasilanie sterownika 5 razy.

3). Połącz telefon z domową siecią WiFi 2.4GHz.

4). Otwórz stronę główną aplikacji i kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu.


5). Kliknij „Lighting” po lewej stronie, a następnie Light Source (BLE+Wi-Fi).

6). Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby zakończyć konfigurację.



3). Włączanie lub wyłączanie trybu „Nie przeszkadzać” w aplikacji (domyślnie włączony)

Kliknij opawkę lub grupę, którą chcesz ustawić - kliknij „More” - kliknij „Power-on behavior” - aby włączyć lub wyłączyć.

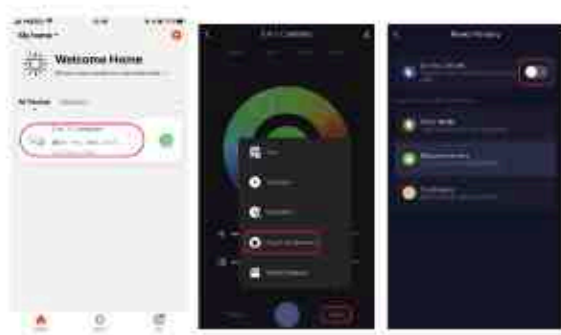

Instrukcja sterowania głosowego Alexa

Dodaj urządzenie do aplikacji „Tuya Smart”, a następnie wykonaj poniższe czynności:

- 1). Otwórz aplikację Alexa.
- 2). Kliknij „More” w prawym dolnym rogu.
- 3). Kliknij „Skills & Games”.



- 4). Kliknij „Smart Life” w prawym górnym rogu.
- 5). Wpisz „Smart Life” i wyszukaj.



- 6). Kliknij wewnętrznie „Smart Life” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację. Następnie możesz będzie sterowanie głosowe.



Instrukcja sterowania głosowego Google Home

Dodaj urządzenie do aplikacji „Tuya Smart”, a następnie wykonaj poniższe czynności:

- 1). Otwórz aplikację Google Home.
- 2). Kliknij „+” w lewym górnym rogu.



- 3). Kliknij „Set up device”.



- 4). Kliknij „Works with Google”.



- 5). Kliknij „+” w prawym górnym rogu.
- 6). Wpisz „Smart life” i wyszukaj.
- 7). Kliknij ikonę „Smart life” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację. Następnie możesz użyć sterowania głosowego.



Środki ostrożności

1. Podczas instalacji urządzenia wyłączać zasilanie, aby zapewnić bezpieczeństwo.
2. Sprawdzić, czy napięcie wejściowe jest zgodne z wymaganiami urządzenia.
3. Używać tylko bezwzględnie bezpiecznych i połączonych samoczynnie doziemionych urządzeń, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu dużych przewodów metalowych ani w obszarach silnych pól elektromagnetycznych, ponieważ znacznie ograniczy to zakres pracy.

