

Pilot z pokrętką do regulacji CCT

Nr modelu.: K5

Cechy produktu

- Możliwość regulacji jasności i temperatury barwowej
- Technologia transmisji bezprzewodowej 2.4G
- Obsługa serii Miboxer/Milight 2.4G
- Zasięg sterowania: 30 m
- Zapis i sterowanie 4 scenami
- Zapis 4 scen (maks. 4 sceny)
- Obsługa pracy z wieloma urządzeniami




Parametry produktu

Nazwa produktu:	Pilot z pokrętką do regulacji CCT	Temperatura pracy:	-10~40°C
Model:	K5	Norma EMC(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Napięcie robocze:	3V(AAA*2PCS)	Standard bezpieczeństwa (LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Pobór mocy w trybie czuwania:	20μA	Urządzenia radiowe(RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Transmisja:	6dBm	Orzecznictwo:	CE、EMC、LVD、RED
Protokół:	2.4GHz RF		
Modulacja:	GFSK		
Zasięg sterowania:	30M		

Rozmiar



Funkcjonować

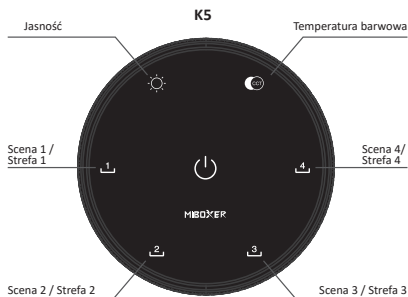

Naciśnij krótko, a następnie obróć pilota, aby przyciemnić jasność w zakresie od 1% do 100%.



Naciśnij krótko, a następnie obróć pilot, aby wyregulować temperaturę barwową w zakresie od 2700K do 6500K.



Włącz wszystko



Strefy 1–4 – WŁ.



Wyłącz wszystko



Strefy 1–4 – WYŁ.



Ustawienie CCT:



Naciśnąć  +  Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby przejść do ustawień mini CCT, z minimalną regulowaną wartością 1800 K.



Naciśnąć  +  Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby przejść do ustawiania maksymalnej temperatury barwowej (Max CCT), z minimalną regulowaną wartością wynoszącą 10 000K.



Powiadomienie „Lo” – w przypadku niskiego poziomu baterii

Ustawienia wyglądu: Tryb sceny.

Tryb przełączania:



Tryb 4 scen: Naciśnij **1** **4** Naciśnij przycisk przez 3 sekundy (jednocześnie), aby ponownie uruchomić animację startową; po zakończeniu operacji wyświetli się komunikat „SCE”.



Tryb Wł./WYŁ. 4 strefy: Naciśnij **2** **3** Naciśnij jednocześnie przycisk przez 3 sekundy, aby ponownie uruchomić animację startową; po zakończeniu operacji wyświetli się napis „ZON”.




Tryb scen **1** ••• **4**

Krótkie naciśnięcie: Aktywacja sceny

Długie naciśnięcie (3 sekundy): Zapisanie aktualnego stanu oświetlenia/
(światło mignie jeden raz powoli po pomyślnym zakończeniu).

4 Tryb strefowy **1** ••• **4**




Wyłącz zasilanie lampy lub sterownika na 10 sekund, a następnie w ciągu trzech sekund sześciokrotnie krótko naciśnij dowolny przycisk z zakresu 1–4, aby przypisać lampę do strefy.

Połącz / Rozłącz

Link

Przed użyciem kontroler musi zostać sparowany z pilotem.

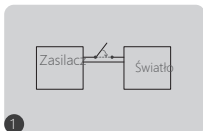

Wyłącz światło na 10 sekund i włącz je ponownie.



Naciśnij krótko „” 6 razy w ciągu 3 sekund.




Parowanie jest zakończone, gdy lampka mignie 3 razy powoli.




Jeśli dioda nie miga, parowanie nie powiodło się – prosimy o powtórzenie powyższych kroków. (Uwaga: ponowne parowanie nie jest możliwe, jeśli pilot został już sparowany).

Odczepić

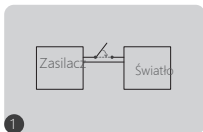

Wyłącz światło na 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.

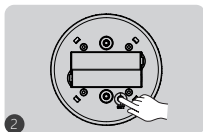

Naciśnij krótko „SET” 5 razy w ciągu 3 sekund.




Połączenie jest nawiązane, gdy lampka mignie szybko 10 razy.



Jeśli dioda nie miga, odłączenie nie powiodło się. Powtórz powyższe kroki. (Uwaga: nie ma potrzeby odłączania, jeśli dioda nigdy nie zostanie połączona).


Instalacja

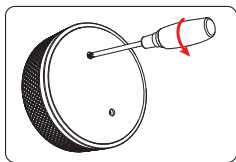

1. Poluzuj śruby i otwórz pokrywę baterii.



2. Włóż do urządzenia baterię 3 V (2 x AAA).

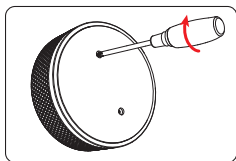

3. Przykryj pokrywę baterii i dokręć śruby.

Uwaga:

1. Aby sterować produktami z serii MiBoxer/Mi-Light 2.4G, prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi danego produktu w celu sprawdzenia kompatybilności.
2. Nie należy używać urządzenia w miejscach o podwyższonej wilgotności lub wysokiej temperaturze. W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia prosimy wyjąć baterię i przechowywać je w suchym miejscu, z dala od źródeł elektryczności statycznej.
3. Nie należy używać urządzenia w pobliżu elementów metalowych lub w obszarach o silnym polu magnetycznym, gdyż może to zakłócić sygnał i ograniczyć zasięg działania.



Made in China