

Kontroler LED 2 w 1 na szynę DIN (WiFi + 2.4G)

Numer modelu: TW2


Cechy

- Transmisja bezprzewodowa WiFi + 2,4 G
- Kompatybilny ze standardową szyną uniwersalną 35 mm
- Regulacja jasności
- Automatyczne przekazywanie: Automatyczne przekazywanie sygnału pilota do innego kontrolera, dzięki czemu zasięg pilota jest nieskończony
- Funkcja DND, zazwyczaj używana w przypadku awarii zasilania, pozwala oszczędzać energię
- Obsługa sterowania za pomocą aplikacji TUYA SMART
- Obsługa sterowania głosowego innych firm, takich jak Alexa, Asystent Google, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu i Xiaomi



Parametry

Nazwa: Kontroler LED 2 w 1 na szynę DIN	Stopień ochrony IP:	IP20
Numer modelu: TW2	Temperatura pracy:	-10~40°C
Napięcie wejściowe: DC12~48V	EMC Standard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Prąd wyjściowy: 20A/ Pojedynczy kanał	Safety Standard (LVD):	EN 61347-1: 2015+A1: 2021 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019
Całkowita wydajność: Max 20A	Radio Equipment (RED):	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
Protokół: WiFi + 2.4G	Orzecznictwo:	CE, EMC, LVD, RED
Odległość kontrolna: RF: 30m		
Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		

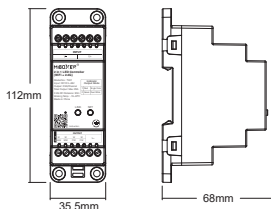

Rozmiar montażu na szynie DIN:
TS-35/7.5 lub TS-35/15
(Do nabycia osobno)



Schemat połączeń



Ustawianie trybu wyjściowego


Tryb wyjściowy jest powiązany z podłączonymi diodami LED.

Rozwiązanie: naciśnij krótko przycisk „SET”, aby zmienić tryb (uwaga: tryb wyłączy się automatycznie w ciągu 3 sekund bez konieczności wykonywania żadnych czynności).




Wskaźnik Tryb wyjściowy		
1	Czerwony	Pojedynczy kolor
2	Zielony	Podwójna biel

Diagram aplikacji

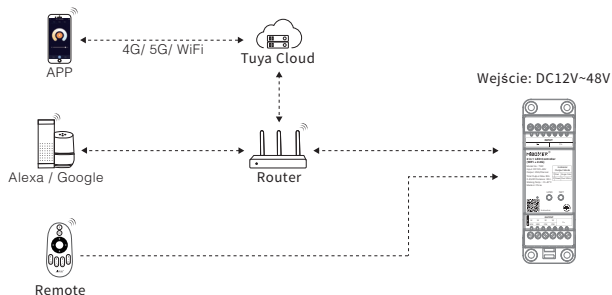


Instrukcja zdalnego sterowania 2.4G RF

Instrukcje dotyczące kodu łączącego

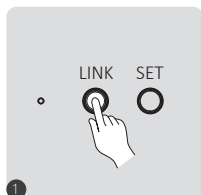

1 Naciśnij krótko przycisk „Link” raz

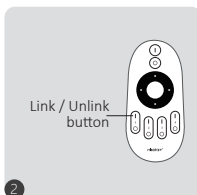

2 Naciśnij krótko przycisk „I” 3 razy w ciągu 3 sekund.




3 Trzykrotne, powolne mignięcie kontrolki oznacza, że łączenie zostało pomyślnie nawiązane.




Łączenie nie powiodło się, jeśli światło nie miga powoli. Wykonaj powyższe kroki ponownie. (Uwaga: światło, które zostało połączone, nie może połączyć się ponownie).

Instrukcje dotyczące odłączania kodu

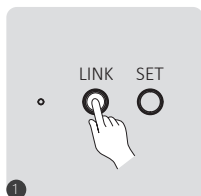

1 Naciśnij krótko przycisk „Link” raz

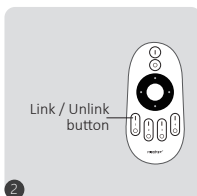

2 Naciśnij przycisk „I” 5 razy w ciągu 3 sekund.



3 Szybkie mignięcie światła 10 razy oznacza, że rozłączanie przebiegło pomyślnie.



Odłączanie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga szybko. Wykonaj powyższe kroki ponownie. (Uwaga: Lampki nie są połączone, więc nie trzeba ich odłączać).

Kompatybilny z następującymi pilotami RF 2.4G (sprzedawanymi oddzielnie)



C2



C3



FUT006



FUT007



B1 / B1-B / T1



B2 / T2



K1 / K1-B



K2 / K2-B



FUT087
FUT087-B




S1-B / S1-W
S1-G



WL-Box2

Instrukcja funkcji nadawczej

Jeden kontroler może przysyłać sygnały z pilota do innego kontrolera w promieniu 30 m. Jeżeli w promieniu 30 m znajduje się sterownik LED, zasięg pilota może być nieograniczony.

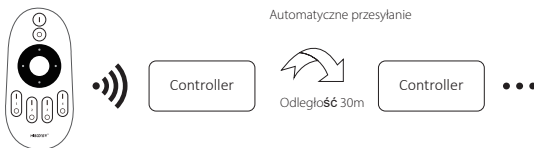

Uwaga: Wszystkie „sterowniki LED” muszą być podłączone do jednego

Włącz i wyłącz tryb Nie przeszkadzać (domyślnie WŁ.)

Włącz opcję „Nie przeszkadzać” (dotyczy obszarów, w których często występują przerwy w dostawie prądu, w celu oszczędzania energii)

Włącz tryb Nie przeszkadzać:

Naciśnij krótko przycisk „OFF” 3 razy w ciągu 3 sekund, a następnie naciśnij krótko przycisk „ON” 3 razy. Kontrolka zamiga 4 razy, sygnalizując pomyślne wykonanie operacji.

Note: Gdy lampa zostanie ponownie włączona po przerwie w dostawie prądu, jej status (światła włączone lub wyłączone) pozostanie taki sam, jak przed przerwą w dostawie prądu.

Wyłącz tryb Nie przeszkadzać:

Naciśnij krótko przycisk „ON” 3 razy w ciągu 3 sekund, a następnie naciśnij krótko przycisk „OFF” 3 razy. Lampka zamiga powoli 4 razy, sygnalizując pomyślne wyłączenie.

Note: Gdy lampa zostanie włączona ponownie po przerwie w dostawie prądu, jej stan domyślnie będzie ustawiony na włączony.

Instrukcja sterowania aplikacją na smartfonie

Konfiguracja sieci (Nie obsługuje routera 5G)

1). Pobierz i zainstaluj aplikację [Tuya Smart]



Wyszukaj [Tuya Smart] w sklepie Apple lub Google Store albo zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Otwórz aplikację i kliknij przycisk „Zarejestruj”, aby utworzyć konto. Jeśli korzystasz z niej po raz pierwszy, zaloguj się bezpośrednio, jeśli już masz konto.






2). Konfiguracja sieci

- (1) Podłącz kontroler do zasilania.
- (2) Sprawdź, czy kontrolka miga szybko (2 razy na sekundę).
Jeśli kontrolka nie miga szybko, istnieją dwa sposoby na wejście:
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk „LINK”, aż kontrolka zacznie szybko migać.
 - Wyłącz i włącz kontroler 6 razy.
- (3) Połącz telefon z domową siecią Wi-Fi w częstotliwości 2,4 GHz.
- (4) Otwórz stronę główną aplikacji i kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu.
- (5) Kliknij „Oświetlenie” po lewej stronie, a następnie „Źródło światła (BLE+Wi-Fi)”.
- (6) Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby zakończyć konfigurację.

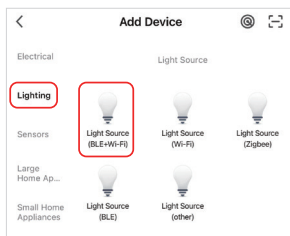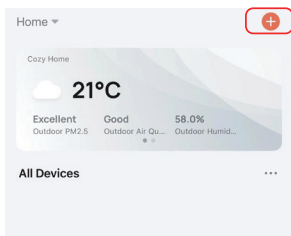

Aplikacja włącza i wyłącza tryb „Nie przeszkadzać” (domyślnie włączony)


Kliknij światło, które chcesz skonfigurować lub sterować grupą--- kliknij „Więcej” --- kliknij „Zachowanie po włączeniu” --- włącz lub wyłącz

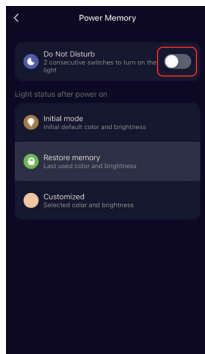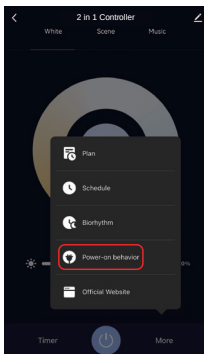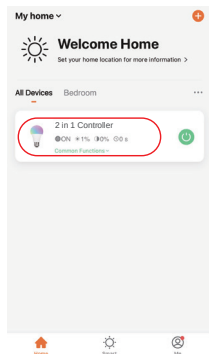


Instrukcja sterowania głosowego Alexa

Dodaj urządzenie do aplikacji [Tuya Smart], a następnie wykonaj następujące kroki


- 1). Otwórz aplikację Alexa.
- 2). Kliknij „Więcej” w prawym dolnym rogu.
- 3). Kliknij „Umiejętności i gry”.

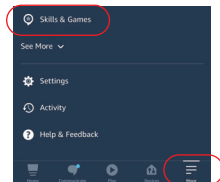

- 4) Kliknij „Q” w prawym górnym rogu.
- 5) Wpisz „Smart life” i wyszukaj.

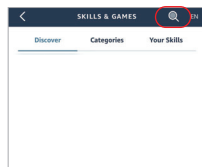


- 6). Kliknij umiejętność „Inteligentne życie”, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację i rozpocząć sterowanie głosowe.

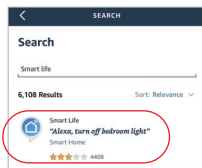


Instrukcja sterowania głosowego Google Home

Dodaj urządzenie do aplikacji [Tuya Smart], a następnie wykonaj następujące kroki


- 1) Otwórz aplikację Google Home
- 2) Kliknij „+” w lewym górnym rogu

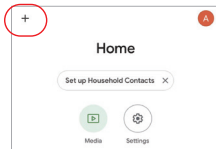


- 3). Kliknij „Skonfiguruj urządzenie”

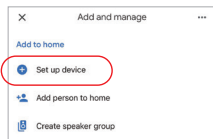

- 4). Kliknij „Działaj z Google”

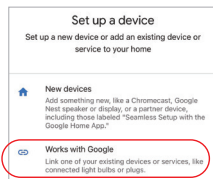

- 5) Kliknij „Q” w prawym górnym rogu.
- 6) Wpisz „Smart life” i wyszukaj.
- 7). Kliknij umiejętność „Inteligentne życie”, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację i rozpocząć sterowanie głosowe.

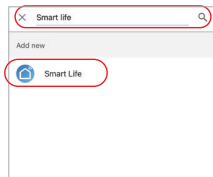

Ogłoszenie

1. Proszę sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem lampy, a także sprawdzić podłączenie katody i anody, w przeciwnym razie lampa ulegnie uszkodzeniu.
2. Nie podłączać przewodów przy włączonym zasilaniu. Włączyć lampę dopiero po prawidłowym podłączeniu i bez zwarcia.
3. Osoby nieprofesjonalne nie mogą demontować opraw oświetleniowych bezpośrednio.
4. Nie należy używać lampy w miejscach o dużym natężeniu ruchu, narażonych na działanie silnych fal elektromagnetycznych, w przeciwnym razie zasięg lampy może ulec znacznemu pogorszeniu.

Wyprodukowano w Chinach



Ściemniaczka nie można używać w wilgotnych pomieszczeniach